


Cómo conducir tu vehículo de radiocontrol

- Desplace el interruptor de encendido del vehículo hasta la posición "ON" (encendido).
- Conduzca el vehículo ajustando las palancas de control de la emisora con diferentes combinaciones para realizar diferentes acciones.
- Gire el ajustador del eje del volante hacia "L" si el vehículo gira involuntariamente hacia la derecha o gírelo hacia "R" si gira involuntariamente hacia la izquierda (figura 5).

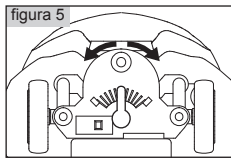

Control de dirección:

Palanca de velocidad	Palanca de dirección	Maniobra
▲		Avanza y acelera
▼		Retrocede y acelera
▲	◀	Avanza y gira a la izquierda
▲	▶	Avanza y gira a la derecha
▼	◀	Retrocede y gira a la izquierda
▼	▶	Retrocede y gira a la derecha




Consejo: El vehículo entrará automáticamente en modo ahorro de energía después de 10 minutos sin ser utilizado. Para activarlo de nuevo, apáguelo y vuélvalo a encender.

Consejos para conducir:

- La aceleración, la velocidad de giro y el radio de giro puede cambiar a diferentes velocidades y ángulo de giro.
- Haga funcionar el vehículo en superficies planas, suaves (no resbaladizas), secas o sobre moquetas de pelo corto, puesto que el cabello, las moquetas o el polvo pueden afectar su funcionamiento.
- No conduzca su vehículo sobre la arena, agua o nieve. Si la unidad se moja, séquela con una toalla y deje que se seque por completo.
- No haga funcionar su vehículo cerca de paredes de cemento que puedan obstaculizar la transmisión.

Solución de Problemas

Síntomas	Causas	Correcciones
El vehículo no reacciona, o no reacciona correctamente a la operación de emisora.	- Afectado por una iluminación potente.	- Cambie de lugar para evitar la iluminación directa.
Pérdida de control.	- Fuera del radio de control. - El juguete está en modo ahorro de energía.	- El vehículo puede correr dentro de una distancia de 5 metros en espacio abierto. - Apague el juguete y vuélvalo a encender.
El vehículo avanza despacio, erráticamente, o no avanza.	- Conexión de pila suelta. - El interruptor de encendido no está en la posición ON. - Las pilas no se han colocado correctamente dentro del compartimento. - Ha quedado atrapado pelo, alfombra o suciedad entre las pilas.	- Comprobar la conexión de la pila. - Encender el aparato. - Comprobar la polaridad y la conexión de las pilas. - Sustituya las pilas. - Retire con cuidado estos materiales extraños.

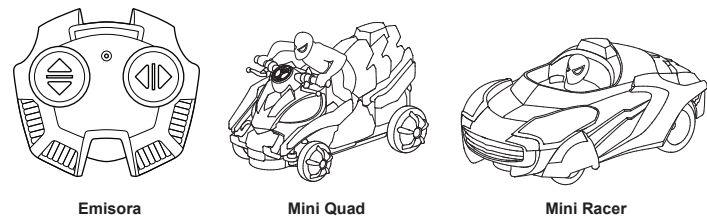

Reglas FCC

Esta máquina cumple la parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:


- Esta máquina no puede causar interferencias dañinas, y
- Esta máquina debe aceptar las interferencias recibidas, incluyendo las interferencias que pueda causar un funcionamiento indeseado.

NOTA: Este equipo ha sido testado y se ha encontrado que cumple con los límites para la clase B de máquinas digitales, consiguiendo a la parte 15 de las reglas FCC. Estos límites están diseñados para proveer una protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia y si no está instalado y es usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias dañinas al receptor de radio o televisión, que pueden ser determinadas desconectando y conectando el equipo, el usuario puede intentar corregir las interferencias con las siguiente medidas:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe de pared en un circuito diferente del que necesita el conectado.
- Consulte a un técnico experto en radio/TV para que le ayude.

Identificación de las partes

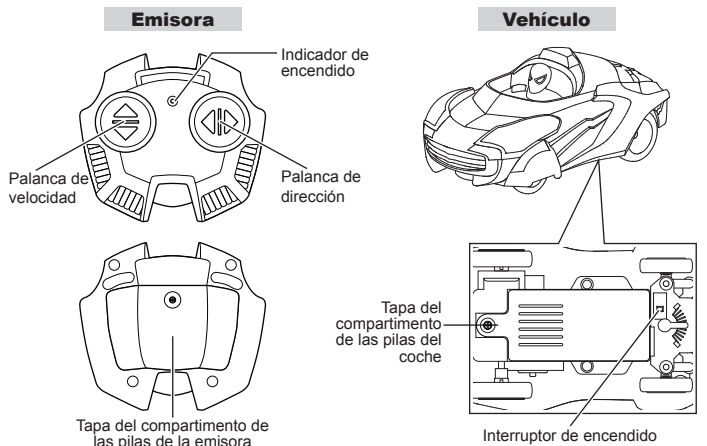

Lista de componentes

- Vehículo
- Emisora
- Manual de instrucciones

ATENCIÓN:
Peligro de asfixia: No recomendado para niños menores de 3 años por contener piezas pequeñas que pueden ser ingeridas por el niño y producir asfixia.

Precauciones de Seguridad:

- **Advertencia para los adultos:** Le rogamos que lea detenidamente las instrucciones de funcionamiento junto con el niño antes de utilizar por primera vez el aparato.
 - Apague el vehículo a través de la emisora antes de cogerlo.
 - Cuando el juguete esté encendido, mantener las manos, el pelo y la ropa holgada, lejos de las partes móviles, como por ejemplo las ruedas o los tapacubos.
 - Extraiga siempre las baterías del juguete cuando no se usen durante un período prolongado.
 - No use el vehículo controlado por radiocontrol en la calle. Evite golpear personas, animales o muebles.
- Advertencia:** Los cambios o modificaciones que se realicen a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de su cumplimiento, pueden invalidar la autorización del usuario para operar este equipo.

Advertencias sobre las pilas:

- No se deben recargar las baterías no recargables.
- Se deben retirar las baterías recargables antes de recargarlas.
- Las pilas recargables deben ser recargadas bajo la supervisión de un adulto.
- No deben mezclarse tipos diferentes de baterías, ni baterías nuevas con usadas.
- Se recomienda usar únicamente baterías del mismo tipo o equivalentes.
- Se deben insertar las baterías respetando la polaridad correcta.
- Se deben quitar las baterías agotadas del juguete.
- Los terminales de suministro no deben ser cortocircuitados.
- No mezclar pilas nuevas con pilas usadas.
- No mezclar pilas alcalinas con pilas estándar (carbón-zinc) o recargables (por ejemplo Ni-Cd, Ni-MH).

El símbolo del cubo de basura tachado con una cruz indica que las pilas, las pilas recargables, las pilas de botón, los paquetes de baterías, etc. no deben ser desechados en la basura doméstica. Por favor, ayude a proteger el medio ambiente y a evitar riesgos para la salud. Dígale a sus hijos que desechen las pilas en un punto de recogida para las mismas. De esta forma las pilas se reciclan de forma segura.

Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
Cuando este aparato se encuentre fuera de uso, extraiga las baterías y guárdelas de forma separada. Lleve los componentes eléctricos a los puntos de recolección local de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Los demás componentes pueden eliminarse junto con los desechos domésticos.

Cuidado y mantenimiento:

- Extraiga siempre las baterías del juguete cuando no se usen durante un período prolongado.
- Envuelva con cuidado el juguete con un paño limpio.
- Mantenga el juguete alejado del calor directo.
- No sumerja el juguete en agua, ya que puede dañar los componentes electrónicos.

Nota:

- Se recomienda la supervisión de un adulto al instalar o reemplazar las baterías.
- Consulte las instrucciones para poder consultarlas en otra ocasión.
- Los usuarios deberán actuar de acuerdo con el estricto cumplimiento del manual de instrucciones.
- En un entorno con descarga electrostática, la muestra puede funcionar mal y requerir que se vuelva a configurar.
- Se recomienda usar pilas nuevas alcalinas para la emisora a fin de obtener un óptimo y máximo rendimiento.
- No cubra el infrarrojo del transmisor, ya que bloqueará la transmisión de señal infrarroja.

Requisitos de pilas (Emisora):

- ☑ Fuente de alimentación: ===
- ☑ Características : 3 VDC ; 0,06 W
- ☑ Cantidad y tipo : 2 pilas "AAA"/LR03/AM4 de 1,5 V (no incluidas)

Requisitos de pilas (Vehículo):

- ☑ Fuente de alimentación: ===
- ☑ Características : 3 VDC ; 0,96 W
- ☑ Cantidad y tipo : 2 pilas "AAA"/LR03/AM4 de 1,5 V (no incluidas)

Silverlit® Silverlit SAS, Espace Green Parc, Route de Villepeclé, 91280 Saint Pierre du Perray / France.
©2010 Silverlit. All rights reserved.

Koos.com **MARVEL** MARVEL, Spider-Sense Spider-Man y los atributos distintivos del mismo son una marca de Marvel Entertainment, LLC y sus subsidiarias, y son usados con su permiso.
Copyright © 2010 Marvel Entertainment, LLC y sus subsidiarias. Autorizado por Marvel Characters B.V.
www.marvel.com. Todos los derechos reservados.

Pasos Preliminares



Pilas:

- El vehículo funciona con 2 pilas de tipo "AAA".
- La emisora funciona con 2 pilas de tipo "AAA".

Instalación de las baterías: Emisora

Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición "OFF" (apagado).

- Afloje y retire el tornillo que sujeta el compartimento de las baterías para abrirlo (figura 1).
- Instale 2 pilas de tipo "AAA" en el compartimento, asegurándose de respetar la polaridad correcta indicada en el interior del compartimento (figura 2).
- Vuelva a colocar la cubierta del compartimento de las pilas.

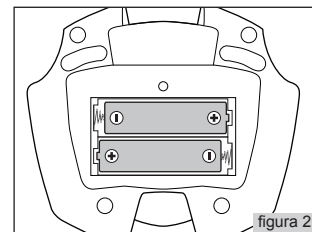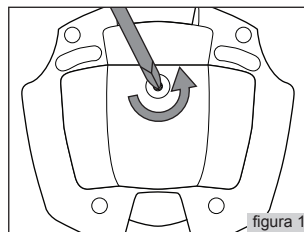

Instalación de las baterías: Vehículo

Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición "OFF" (apagado).

- Afloje y retire el tornillo que sujeta el compartimento de las baterías para abrirlo (figura 3).
- Instale 2 pilas de tipo "AAA" en el compartimento, asegurándose de utilizar la polaridad correcta (figura 4).
- Vuelva a colocar la cubierta del compartimento de las pilas.

